注：

① **按键呼叫对象：“咨询呼叫” 键默认是向自己的主机咨询， 也可在Web页面的“基本设置--咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机或分机咨询呼叫；“紧急报警”键默认是向自己的主机报警，也可以Web页面的“高级设置-其它设置-报警设置”中，将它设置成向系统内任何一台主机或分机紧急报警。**

② **按键语音播报：“咨询呼叫”默认有语音播报、“紧急报警” 默认无语音播报，都可在Web页面的“高级设置分机回铃设置”中进行开关设置。**

③ **分机指示灯状态：**

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP、复位：

(1) **分机自动播报IP：**长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。

(2) **分机复位：**如需恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，按住复位按钮约6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。

IP网络可视分机

产品安装使用说明




LonBon 来邦

一、安装调试：


1、产品安装图：



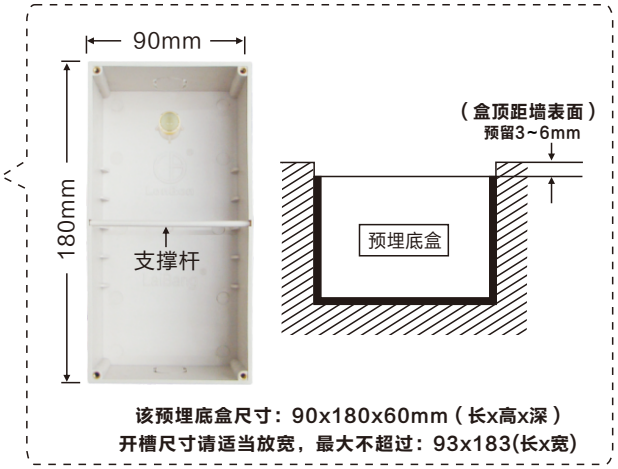

该预埋底盒尺寸：90x180x60mm（长x高x深）
开槽尺寸请适当放宽，最大不超过：93x183(长x宽)

2、背面接口说明：

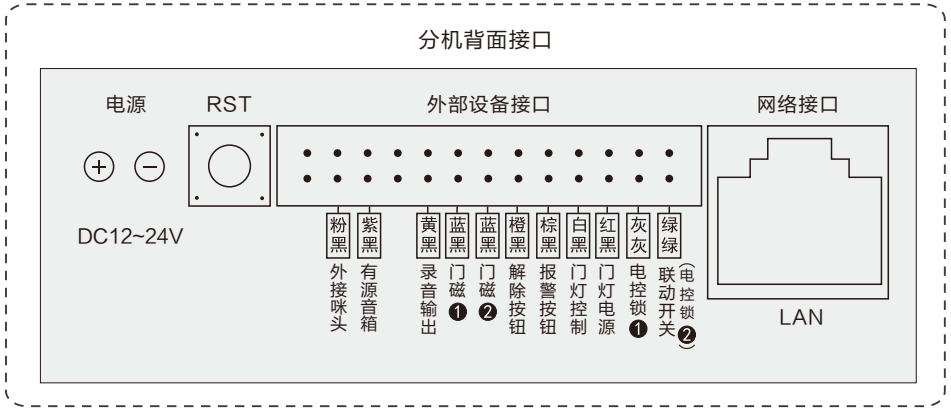

1、电源接口：将开关电源（12V~24V）插入电源接口上给分机供电（注：分机的插座极性是“+”、“–”区分）。

注：如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电，如采用集中供电，电源箱输出电压建议在18~24V范围内。

2、网络接口：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。

3、外部设备接口 分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

(1) **外接咪头接口：**预留接口。

(2) **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱–（即公共地线）相连。

(3) **录音输出接口：**预留接口。

(4) **门磁1/门磁2接口：**可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。可进入分机Web网页的“高级设置--外部设备接口定义”中设置。

(5) **报警/解除按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

(6) **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：NBW-ME5）黑色、白色、红色线相连。

(7) **电控锁1接口：**预留接口。

(8) **联动开关（电控锁2）接口：**该端口为功能复用端口（常开）。可进入分机Web网页的 “高级设置--外部设备接口定义”中设置。

出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

二、设置调试

1、设置分机编号及IP：

(1) 获取分机的IP地址，长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP。进入分机网页（默认IP192.168.1.168）进行主机编号、分机编号和IP地址盒设置。

(2) 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址，在同一主机下，分机的编号必须是唯一的，点击“保存”，分机重启生效。

(3) 待分机重启后，主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中，可以查看分机的注册信息。

三、使用说明：

1、呼叫主机及对讲：

(1) **咨询呼叫：**按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，指示灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲**（如是普通分机呼叫，此时按键灯颜色由慢闪变为常亮，可双工对讲；如是带摄像头的可视分机呼叫，主机将弹出可视对讲窗口，可双工可视对讲）。**

(2) **紧急报警：**按下双按钮分机的“紧急报警”键（只能向自己的主机报警），指示灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报（也可设置成有语音播报：“正在报警 请等候”），点击**10**号主机上的**20**号路选分机键可对讲（方式同上）。